

Zigbee Fernbedienung 4 Kanal Dimmer 2 Szenen



Produktdaten

Protokoll	ZigBee 3.0
Betriebsspannung	3V DC (CR2032)
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Übertragungsbereich (Freifeld)	bis zu 30 m
Schutzart	IP20
Dimmbereich	0,1% -100%
Abmessung	150 x 38 x 12 mm
Lieferumfang	1x Fernbedienung 1x Anleitung (englisch) 1x Wandhalterung (magnetisch) 2x Schrauben


Kurzbeschreibung

- ZigBee-Dimmer-Fernbedienung basierend auf ZigBee 3.0
- batteriebetriebene Fernbedienung mit geringem Stromverbrauch
- Mesh-Technologie mit langer Batterielebensdauer
- Fernbedienung für das direkte Anlernen an Zigbee Empfänger - es wird keine zentrale Zigbee Bridge benötigt
- unterstützt den Find- und Bind-Modus zum Koppeln von ZigBee-Beleuchtungsgeräten im selben Netzwerk
- unterstützt 4 Gruppen zum Binden von max. 30 Beleuchtungsgeräte
- 2.4 GHz globaler Betrieb
- Übertragungsbereich bis zu 30m
- kompatibel mit universellen ZigBee Gateway-Produkten
- Binden und Steuern von universellen einfarbigen ZigBee-Beleuchtungsgeräten

Inhalt/Übersicht

- 1- Quick Start
- 2 - Manueller Factory Reset
- 3 - Verbinden mit Netzwerk
- 4 - Entkoppeln einer Verbindung / Remove Touchlink
- 5 – Übersicht Fernbedienung

1 – Quick Start

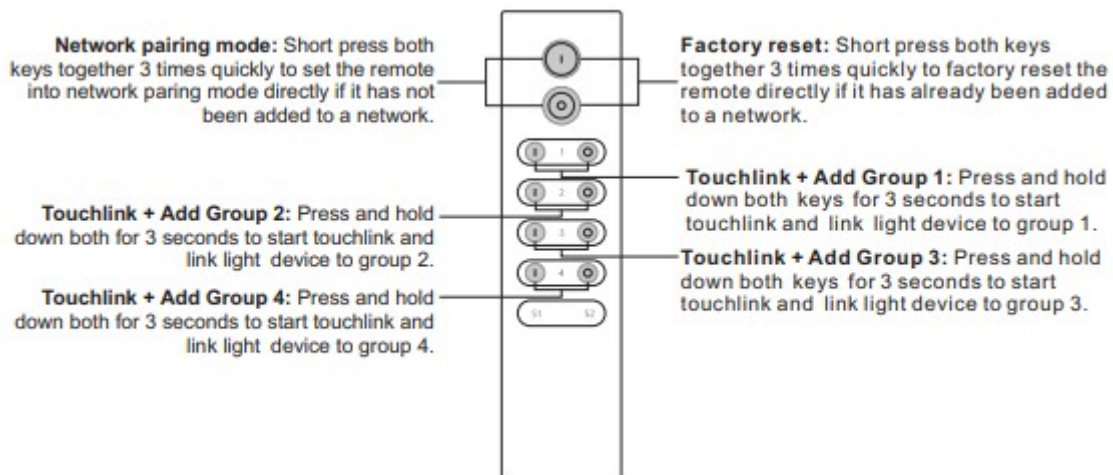

Netzwerk verbinden

- ON-Taste und OFF-Taste gemeinsam 3x drücken
- die Fernbedienung beginnt damit eine direkte Verbindung in der Nähe zu suchen

Netzwerk trennen

- ON-Taste und OFF-Taste gemeinsam 3x drücken
- die Fernbedienung trennt das verbundene Netzwerk


Fernbedienung mit Leuchtmittel/Controller verbinden

- bei der gewünschten Gruppe ON-Taste und OFF-Taste gemeinsam für 3 Sekunden gedrückt halten
- die gewünschte Gruppe verbindet sich mit Leuchtmittel/Controller

Hinweis:

- 1) Bei direktem TouchLink (beide befinden sich nicht in einem ZigBee-Netzwerk), kann jede Fernbedienung mit 30 Geräten verbunden werden.
- 2) Für die Verwendung einer Philips Hue Bridge oder der Amazon Echo Plus fügen Sie zuerst die Fernbedienung und dann erst den Controller oder das Leuchtmittel zum Netzwerk hinzu.
- 3) Nach der Verbindung mit dem TouchLink kann die Fernbedienung die verknüpften Beleuchtungsgeräte steuern.

2 - Manueller Factory Reset

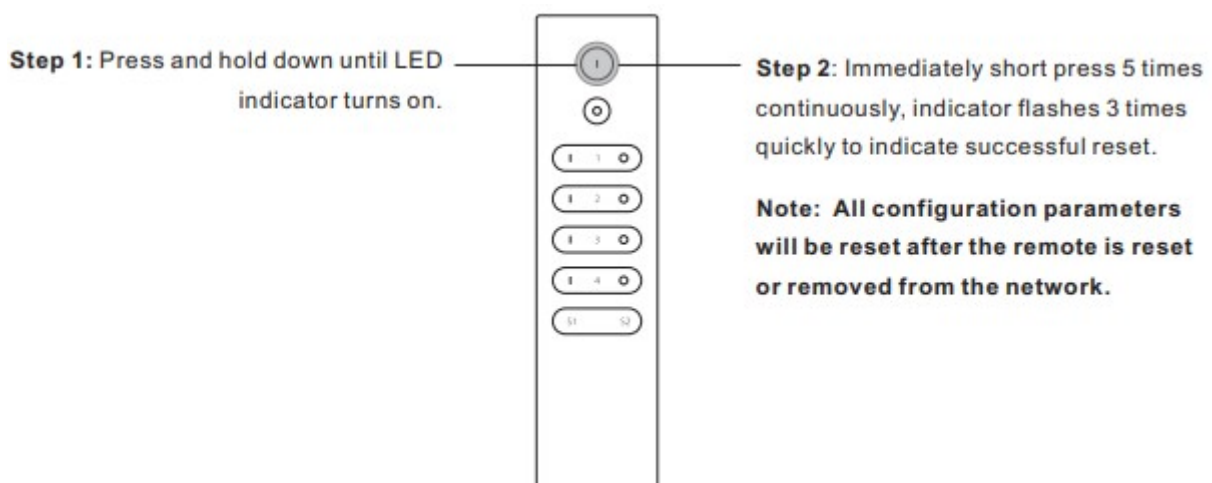


1 - ON-Taste gedrückt halten bis die rote LED (rechts oben in der Ecke) leuchtet

2 - 5x kurz auf den ON-Taste Button drücken, LED-Anzeige blinkt 3 mal schnell bei erfolgreichem Zurücksetzen

3 - Verbinden mit Netzwerk

Step 1: Remove the remote from previous zigbee network if it has already been added to it, otherwise pairing will fail. Please refer to the part "Factory Reset Manually".

Step 2: From your zigbee controller or hub interface, choose to add device or accessory and enter Pairing mode as instructed by the controller.

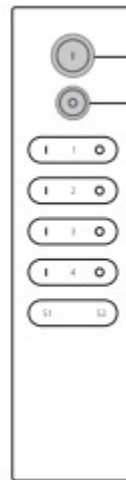

Step 3: Press and hold down until LED indicator turns on.

Step 4: Immediately short press to search nearby network, indicator flashes every 1 second, 20 seconds timeout if there is no network. Indicator will then blink 5 times quickly for successful pairing.

1 - entfernen Sie die Fernbedienung aus vorherigen Zigbee-Netzwerk, sonst schlägt das Pairing fehl
-- Bitte lesen Sie dazu den Teil "Manuelles Manuelles Zurücksetzen" --

2 - Wählen Sie in Ihrem Zigbee-Controller oder der Hub-Schnittstelle den Pairing-Modus oder Hinzufügen aus

3 - ON-Taste - halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED Anzeige leuchtet

4 - OFF-Taste kurz drücken, um ein Netzwerk in der Nähe zu suchen
(Anzeige blinkt 1x pro Sekunde, nach 20 Sekunden erfolgt ein Timeout, wenn kein Netz vorhanden ist)
- Anzeige blinkt dann 5 Mal schnell für ein erfolgreiches Pairing

Hinweis:


- 1) Nach erfolgreichem Pairing erscheinen die Remote-Informationen auf der Controller- oder Hub-Schnittstelle.
- 2) Beim Pairing mit der Philips Hue Bridge werden keine Remote-Informationen auf der Hub-Schnittstelle angezeigt.

4 - Entkoppeln einer Verbindung / Remove Touchlink

Step 1: Set the Touchlink paired zigbee device to start TouchLink commissioning, please refer to its manual to learn how.

Step 3: Short press ON button 1 of group 1/2/3/4 to choose a group that the device was linked to.

Step 5: Immediately short press twice to start TouchLink removing of the remote. LED indicator flashes fast for 3S, then flash 6 times slowly to indicate successful removing.



Step 2: Bring the remote within 10cm of the lighting device.


Step 4: Press and hold down until LED indicator turns on.

1 - Setzen Sie das Zigbee-Beleuchtungsgerät oder den Controller in den Anlernmodus (wenn nötig), um die TouchLink-Erkennung zu starten (wie das geht, erfahren Sie im Handbuch des Beleuchtungsgeräts/Controller).

2 - Fernbedienung in einen Abstand ca. 10 cm zum Controller bringen

- 3 - drücken Sie kurz die gewünschte Gruppentaste, mit der das Gerät verknüpft wurde.
- 4 - ON-Taste - halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED Anzeige leuchtet
- 5 - zweimal kurz ON-Taste der Gruppe drücken, um das Entfernen der Fernbedienung zu starten.
- LED-Anzeige blinkt 3 Sekunden lang schnell, dann blinkt sie 6 Mal langsam, um die erfolgreiche Entkopplung mit dem Gerät anzuzeigen

5 – Übersicht Fernbedienung

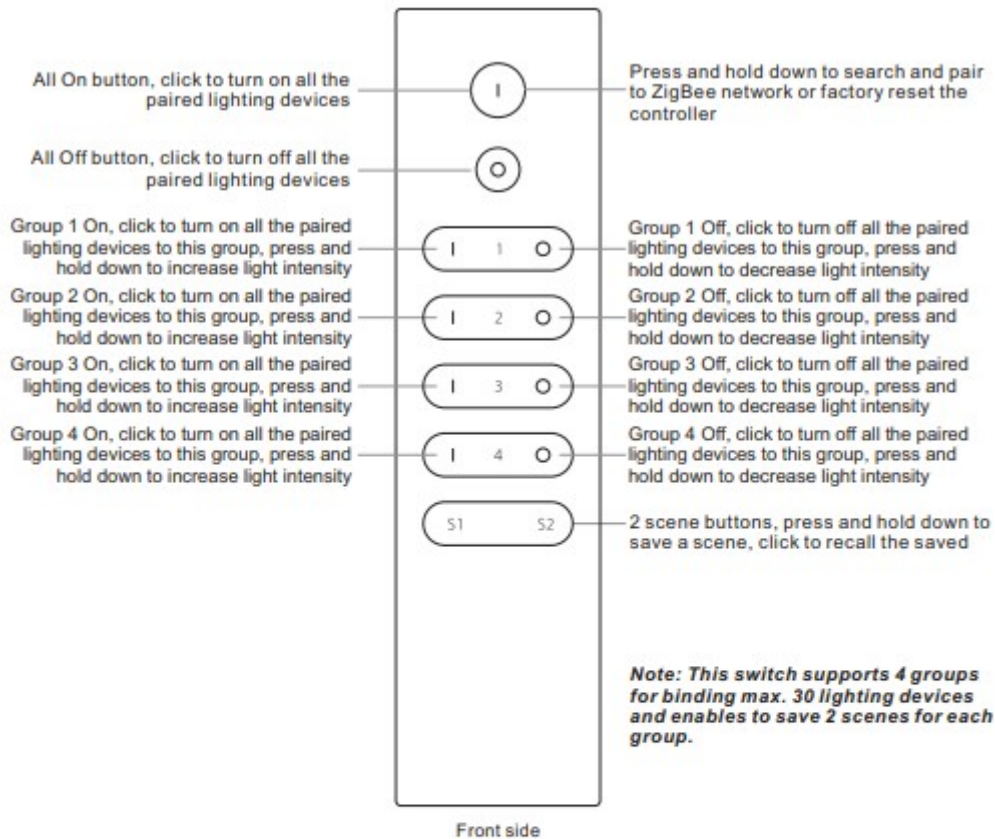

Note: Before the first use, please remove the protective film on the battery.